

Instructions for backup battery replacement

Anleitung zum Wechseln der Stützbatterie



Required items

Benötigte Teile

109524 =



PowerPack
PowerPack



Special tool
Spezialwerkzeug


Disconnect external power supply.

Externe Spannungsversorgung trennen.




Fully insert special tool into the perma STAR CONTROL Drive as shown.

Spezialwerkzeug wie in der Abbildung gezeigt in den perma STAR CONTROL Antrieb einführen.

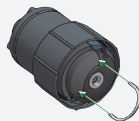

Pull out PowerPack from perma STAR CONTROL Drive.

PowerPack aus dem perma STAR CONTROL Antrieb herausziehen.



Remove protection strap from new PowerPack.

Sicherungsstreifen an neuem PowerPack entfernen.



Insert new PowerPack.

Neuen PowerPack einsetzen.

